

WF0804W8(E/N/S/V/W) WF0804Y8(E/N/S/V/W) WF0806Y8(E/N/S/V/W) WF0802X8(E/N/S/V/W) WF0804X8(E/N/S/V/W) WF0806X8(E/N/S/V/W) WF0802Z8(E/N/S/V/W) WF0804Z8(E/N/S/V/W) WF0806Z8(E/N/S/V/W)

Lavadora manual del usuario

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung. Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register



Recycled Paper









características de la nueva lavadora samsung

Su nueva lavadora cambiará su concepto del lavado de la ropa. Desde su función especializada Eco Bubble hasta su eficiencia energética, esta lavadora Samsung reúne todas las ventajas que hacen del lavado un trabajo fácil y lo más agradable posible.

• Ahorro de energía

Este modelo proporciona un uso más eficiente de la energía que las máquinas normales de clase 'A' gracias al sistema especial generador de burbujas y al silencioso motor inversor.

Lavado Eco Bubble

El efectivo Eco Bubble de Samsung consigue una mejor limpieza con mejor cuidado de las prendas. Eco Bubble permite que el detergente se distribuya uniformemente y penetre en los tejidos más rápida y profundamente.

VRT PLUS™ (tecnología de reducción de la vibración, modelos seleccionados)

Esta lavadora Samsung es muy silenciosa ya que la vibración y el ruido están reducidos al máximo gracias a los sensores de vibración 3D y a una tecnología de control inteligente que permite mantener los niveles de vibración lo más bajos posibles. De esta manera, el tambor siempre está perfectamente equilibrado.

Lavado rápido

¡No hay tiempo que perder! El programa Quick Wash (Lavado rápido) es una gran ayuda en la ajetreada vida actual, ya que permite lavar las prendas favoritas (hasta 2 kg) en sólo 15 minutos

Motor silencioso

El motor silencioso de Samsung, único en su especie, funciona sin correas ni engranajes, con lo que se reducen las vibraciones y la lavadora es más silenciosa y tiene una vida útil más larga.

Limpieza Eco Drum

El programa Ecol Drum Clean (Limpieza Ecol Drum) ayuda a mantener la lavadora limpia sin detergentes químicos ni lejía. Mantenga el tambor limpio y sin olores con este programa de limpieza especial.

Cuidado infantil

Esta lavadora Samsung incluye programas de lavado que ayudan a proteger la ropa de los niños que tienen una piel más sensible. Estos programas reducen la irritación de la piel ya que minimizan los restos de detergente. Además, clasifican la colada en diferentes categorías que se tienen en cuenta durante el lavado, de manera que la ropa de los niños está perfectamente limpia cada vez que se la ponen.

Certificado de lana

Esta lavadora se ha probado que cumple con las especificaciones obligatorias de Woolmark Company para el lavado a máquina de productos de lana. Esta marca es la certificación actualizada y mejorada de Woolmark, que garantiza no sólo el rendimiento de la lavadora sino también el cuidado de los productos de lana. Los tejidos se deben lavar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de las prendas según especifican Woolmark y Samsung.

2_ características de la nueva lavadora samsung



Lavado a mano

Cuando se requiere un cuidado especial para realizar un lavado suave a una temperatura adecuada y con la cantidad de agua justa.

Inicio diferido

Se puede programar la finalización automática del ciclo de lavado hasta 19 horas en incrementos de una hora; ello facilita el uso de la lavadora, en especial cuando se tiene que

Seguridad para niños

Esta función asegura que las manos de los pequeños curiosos siempre estén lejos de la lavadora. Esta función de seguridad impide que los niños jueguen con los mandos de la lavadora y avisa cuando ésta se activa.

Pantalla gráfica digital

El panel de control de la pantalla gráfica digital es claro y fácil de usar con las mínimas molestias. Y como es fácil de hacer funcionar, la pantalla gráfica digital permite unos ajustes Rapidos y precisos de la lavadora a fin de conseguir los mejores resultados.

Amplia puerta

Gran apertura de puerta para ver mejor el interior. Permite añadir y quitar ropa fácilmente, en especial las prendas de gran tamaño, como la ropa de cama, toallas, etc.

Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento de la nueva lavadora Samsung. Consulte las descripciones del panel de control, lea las instrucciones de uso de la lavadora y siga los consejos para aprovechar al máximo todas las características y funciones. La sección "Solución de problemas y códigos de información de la página 37 explica lo que se debe hacer si surge algún problema.





características de la nueva lavadora samsung _3



ntormación de seguridad

Enhorabuena por su nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento del electrodoméstico. Le aconsejamos que lea este manual si quiere aprovechar todas las ventajas y funciones de la lavadora.

QUÉ DEBE SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual en su totalidad para aprender a utilizar la lavadora con seguridad y aprovechar todas las funciones y características del electrodoméstico; conserve el manual en un lugar seguro cerca del aparato para futuras consultas. Utilice este aparato sólo para las funciones propias que se describen en este manual.

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes no cubren todas las posibles condiciones ni situaciones que puedan surgir. Es su responsabilidad usar el sentido común y tener precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso de la lavadora.

Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su lavadora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene cualquier consulta o duda, puede ponerse en contacto con el centro de servicio más cercano o solicitar ayuda e información en línea en www.samsung.com.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

Significado de los símbolos y signos utilizados en este manual:

Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas graves, la muerte o daños en la propiedad.
Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas o daños en la propiedad.
Para reducir el riesgo de incendios, explosiones, descargas eléctricas y lesiones físicas cuando utilice la lavadora, siga estas precauciones de seguridad básicas:
NO intentarlo.
NO desmontar.
NO tocar.
Seguir las instrucciones explícitamente.
Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared.
Asegurarse de que la lavadora está conectada a tierra para prevenir una descarga eléctrica.
Llamar al centro de servicio técnico para obtener ayuda.
Nota

Estos símbolos de advertencia tienen la función de prevenir lesiones personales a usted y a otras personas.

Debe sequirlos estrictamente.

Después de leer esta sección debe guardarla para consultas futuras.



Lea todas las instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico.

Como en todo aparato que usa la electricidad y tiene piezas móviles hay factores de riesgo. Para hacer funcionar este aparato debe familiarizarse con él y tener cuidado cuando lo use.

4_ información de seguridad









No deje que los niños o los animales domésticos jueguen con la lavadora. La lavadora no se abre fácilmente desde el interior y un niño podría dañarse seriamente si quedara atrapado dentro.



Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) ո con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.

No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.

Si se daña el enchufe (cable de alimentación eléctrica), para evitar accidentes deberá sustituirlo el fabricante, un técnico de reparaciones o una persona igualmente cualificada.

Este aparato debe colocarse de manera que tenga un fácil acceso a la toma de corriente, los grifos de suministro de agua y las tuberías de desagüe.

En las lavadoras con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que éstas no queden obstruidas por alfombras u otros obstáculos.

Utilice las nuevas fijaciones para la manguera; las viejas no se deben volver a utilizar.

INSTRUCCIONES ACERCA DE LA MARCA WEE



Eliminación correcta de este producto (residuos de material eléctrico y electrónico)

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

La presencia de esta marca en el producto, accesorios o en el material informativo que lo acompaña indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, cargador, auricular, cable USB) no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos al finalizar su vida útil. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlos para que sean sometidos a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse mezclados con otros residuos comerciales.







información de seguridad

SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA AVERTENCIA INSTALACIÓN



La instalación de este electrodoméstico debe realizarla un técnico o una empresa de servicios cualificados.

 De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.

El electrodoméstico es pesado, tenga cuidado al levantarlo

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de la pared de 220-240V / 50Hz o superior y utilice esta toma sólo para este aparato. También es importante que no utilice un cable alargador.

- Compartir la toma de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable alargador puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, le frecuencia y la corriente sean las mismas que las especificadas para el producto. De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio Enchufe firmemente el cable de alimentación en la toma de corriente.

Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

- Desconecte el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared en la dirección correcta de manera que el cable se dirija hacia el suelo.

- Si enchufa el cable de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos dentro del cable se pueden dañar y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños ya que pueden resultar peligrosos para ellos.

- Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se podría asfixiar.

Si el aparato, el enchufe o el cable de alimentación se dañan, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.



El aparato debe estar conectado a tierra.

No realice la conexión a tierra sobre una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o una línea telefónica.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- No enchufe el cable de alimentación en una toma de pared que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las normas locales y nacionales.



No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables.

No instale este aparato en un lugar con humedad, aceites o polvo, que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale el producto en un lugar expuesto a bajas temperaturas

- Las tuberías se podrían helar y obstruirse

No instale el producto en un lugar donde pueda haber fugas de gas.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.











No lo utilice con un transformador eléctrico.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de pared aflojada.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No enrolle ni ate el cable de alimentación.

No cuelque el cable de alimentación de un gancho metálico, no coloque objetos pesados sobre el cable, no haga pasar éste entre objetos ni por detrás del aparato.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio

No ponga el cable ni los tubos donde pueda tropezar con ellos.



PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN



★ Este electrodoméstico debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.

De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.

Instale y nivele el electrodoméstico sobre una superficie que pueda soportar su peso.

De lo contrario se podrían producir vibraciones, movimientos, ruidos o problemas con el producto.



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO



Si se inunda el aparato, cierre el agua y la alimentación eléctrica inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.

- No toque el cable de alimentación con las manos húmedas
- Se podría provocar una descarga eléctrica

Si el aparato genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio

En caso de escape de gas (como propano, LP, etc.), ventile la habitación inmediatamente, sin tocar el enchufe. No toque el aparato ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.

No deje que los niños jueguen con la lavadora. Asimismo, cuando se deshaga del aparato, quite la palanca de la puerta de la lavadora.

- Si un niño queda atrapado dentro se podría morir asfixiado.

Retire el embalaje (espuma, poliestireno) del interior de la lavadora antes de utilizarla.







información de segurio



No lave prendas manchadas de gasolina, queroseno, benceno, disolventes de pintura, alcohol ni otras sustancias inflamables

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No fuerce la apertura de la puerta de la lavadora durante el funcionamiento (lavado a alta temperatura/secado/centrifugado).

- La salida del agua de la lavadora podría causar quemaduras o dejar el suelo resbaladizo Se podría lesionar.
- Forzar la apertura de la puerta podría dañar el producto o causar lesiones personales.

No introduzca las manos debajo de la lavadora.

- Se podría lesionar.

No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.

Se podría provocar una descarga eléctrica.

No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras está funcionando.

- Al volver a enchufar el cable se podrían producir chispas y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No permita que los niños o las personas con discapacidades utilicen la lavadora sin supervisión. No permita que los niños se suban sobre el aparato

- Se podría provocar una descarga eléctrica o los niños se podrían quemar o lesionarse.

No introduzca los dedos ni objetos metálicos debajo de la lavadora mientras ésta esté funcionando.

- Se podría lesionar.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación; sujete el enchufe firmemente y tire de él en línea recta.

- Un cable de alimentación dañado puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.



No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.

- No utilice otro tipo de fusible (cobre, cable de acero, etc.) que no sea el estándar.
- Cuando sea necesario reparar o volver a montar el aparato póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.




Si la manguera de suministro del agua se afloja del grifo y se inunda el aparato, desenchufe el cable de alimentación.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio

Desenchufe el cable de alimentación cuando el aparato no se vava a usar durante un periodo prolongado o durante una tormenta con aparato eléctrico.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio



WF0804Y8E-02842D ES.indd 8

8_ información de seguridad











PRECAUCIÓN PARA EL USO



Si la lavadora se contamina con sustancias extrañas, como detergente, suciedad, residuos de comida, etc, desenchufe el cable de alimentación y limpie la lavadora con un paño suave humedecido.

- De no hacerlo así, la lavadora se podría decolorar, deformar, dañar u oxidar.

Un impacto fuerte podría romper el vidrio frontal. Tenga cuidado al utilizar la lavadora.

- Si se rompe el vidrio se podrían provocar lesiones personales.

Después de un fallo en el suministro del agua o cuando se haya vuelto a conectar la manguera de suministro del agua, abra el grifo lentamente.

Abra el grifo lentamente después de un periodo prolongado de no utilizar la lavadora.

- La presión del aire en la manguera de suministro o la tubería del agua podría dañar una pieza o provocar fugas de agua.

Si se produce un fallo en el desagüe durante el funcionamiento, compruebe si hay algún problema en el sistema de desagüe.

Si se utiliza la lavadora cuando está inundada por un fallo en el desagüe, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.

Introduzca la colada completamente dentro de la lavadora de manera que no quede ninguna prenda atrapada por la puerta.

- Si alguna prenda queda atrapada por la puerta, se podría dañar la prenda o la lavadora o producirse fugas de agua.

Cuando la lavadora no se vaya a utilizar cierre el grifo del agua.

- Apriete adecuadamente el tornillo del conector de la manguera de suministro del agua.
- De no hacerlo así, se podría producir daños materiales o lesiones personales.

Compruebe que en el cierre de goma no haya sustancias extrañas (residuos, hilos, etc.)

Si la puerta no cierra bien se pueden producir fugas de agua.

Abra el grifo y compruebe si el conector de la manguera de suministro del agua está bien apretado de manera que no se puedan producir fugas de agua al utilizar el producto.

- Si los tornillos del conector de la manquera de suministro del agua están flojos, se pueden producir fugas de agua.







información de segurio



No se apoye sobre el aparato ni deposite objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) encima de éste.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.

- Además de ser perjudiciales para las personas, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

No coloque objetos que puedan generar campos electromagnéticos cerca de la lavadora.

- Se podrían producir lesiones personales por un mal funcionamiento.

No toque el agua desaguada durante los ciclos de lavado a alta temperatura o de secado ya que está caliente.

- Se podría quemar o lesionar.

No lave, centrifugue ni seque fundas de asiento, alfombrillas o prendas impermeables (*) a menos que la lavadora tenga un programa especial para lavar estos elementos.

- No lave alfombrillas gruesas y rígidas aunque lleven la marca de la lavadora en la etiqueta de indicaciones.
- Se podrían provocar lesiones personales o daños en la lavadora, paredes, suelo o en las prendas debidos a vibraciones anormales.
- * Ropa de cama de lana, protectores para la lluvia, chalecos para la pesca, pantalones de esquí, sacos de dormir, cubrepañales, sudaderas, fundas de bicicleta, moto y automóvil, etc.

No haga funcionar la lavadora sin el compartimiento del detergente.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales por una fuga de agua.

No toque el interior del tambor durante el secado, o nada más finalizar éste, ya que está caliente.

- Se podría quemar.

No introduzca la mano en el compartimiento del detergente después de abrirlo.

- Su mano podría quedar atrapada por el dispositivo de entrada del detergente. No coloque ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea la ropa que se va a lavar.
- Las vibraciones anormales podrían dañar la lavadora o causar lesiones o incluso la muerte en el caso de las mascotas.

No pulse los botones con objetos puntiagudos como alfileres, cuchillos, uñas, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ropa con manchas de los aceites, cremas o lociones que se encuentran habitualmente en tiendas especializadas en el cuidado de la piel o en salones de masajes.

Se podría deformar el cierre de goma y producirse fugas de agua.

No deje objetos de metal, como clips o alfileres para el pelo, ni lejía en el tambor durante largos periodos de tiempo.

- Se podría oxidar el tambor.
- Si el óxido comienza a aparecer en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) en la superficie y límpiela con una esponja. No utilice nunca un cepillo metálico.

No utilice directamente detergente para la limpieza en seco ni lave, enjuague o centrifugue ropa contaminada por este tipo de detergente.

Se podría producir una combustión espontánea debido al calor de la oxidación del aceite.







No utilice el agua caliente de los dispositivos de enfriamiento/calentamiento del agua.

- Podría tener problemas con la lavadora.

No utilice jabón para lavar a mano en la lavadora.

- Este se endurece y se acumula dentro de la lavadora, lo que podría causar problemas en el producto, decoloración, óxido o malos olores.

No lave prendas grandes como ropa de cama en la bolsa de malla.

- Coloque los calcetines y los sujetadores en la bolsa de malla y lávelos con el resto de la colada
- De no hacerlo así se podrían causar lesiones personales debido a las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.

- Si se acumula en el interior de la lavadora, se podrían producir fugas de agua.

En las lavadoras con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que éstas no queden obstruidas por alfombras u otros obstáculos.

Compruebe que no haya nada en los bolsillos de las prendas que vaya a lavar.

- Los objetos duros o afilados, como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en la lavadora.

No lave prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros.

SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES DURANTE LA ADVERTENCIA LIMPIEZA



No rocíe agua directamente dentro del aparato para limpiarlo.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el aparato.

 Se podría producir decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio







INSTALACIÓN DE LA LAVADORA



- 13 Comprobación de las piezas
- 14 Cumplimiento de los requisitos de instalación
- 14 Suministro eléctrico y puesta a tierra
- 14 Suministro de agua
- 15 Desagüe
- 15 Solado
- 15 Temperatura ambiental
- 15 Instalación en compartimento o armario
- 15 Instalación de la lavadora

LAVADO DE LA COLADA



- 21 Lavado por primera vez
- 21 Instrucciones básicas
- 22 Uso del panel de control
- 25 Seguridad para niños
- 25 Apagar sonido
- Inicio diferido 26
- 26 Mi programa
- 27 Eco Bubble
- 28 Lavado de ropa con el selector de ciclos
- 29 Lavado manual de ropa
- 29 Instrucciones de lavado
- Información sobre detergentes y aditivos 30
- 30 Qué detergente usar
 - Cubeta para el detergente
- Detergente líquido (modelos seleccionados)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA **LAVADORA**



- 32 Limpieza Eco Drum
- 33 Desagüe de la lavadora en caso de emergencia
- 34 Limpieza del filtro para residuos
- Limpieza del exterior 34
- Limpieza de la cubeta para detergente y de su divisor 35
- Limpieza del filtro poroso de la manguera de agua
- Reparación de la lavadora si ha sufrido heladas
- Almacenamiento de la lavadora 36

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE INFORMACIÓN



- 37 Compruebe estos puntos si su lavadora...
- 38 Códigos de información

TABLA DE CICLOS



Tabla de ciclos (modelos NORMALES: serie

40 Tabla de ciclos (modelos NORMALES: serie WF08**x** / WF08**z**)

APÉNDICE



41 Tabla de indicaciones del tejido

WF08**W** / WF08**Y**)

- 41 Protección del medio ambiente
- Declaración de conformidad
- Especificaciones

12 índice





instalación de la lavadora

Asegúrese de que el instalador siga estas instrucciones detalladamente a fin de que la lavadora funcione correctamente sin riesgos de causar lesiones personales ni de dañar la ropa.

COMPROBACIÓN DE LAS PIEZAS

Desembale la lavadora cuidadosamente y compruebe que viene con todas las piezas que se muestran a continuación. Si la lavadora se ha dañado durante el transporte o si falta alguna pieza póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung o con su distribuidor.

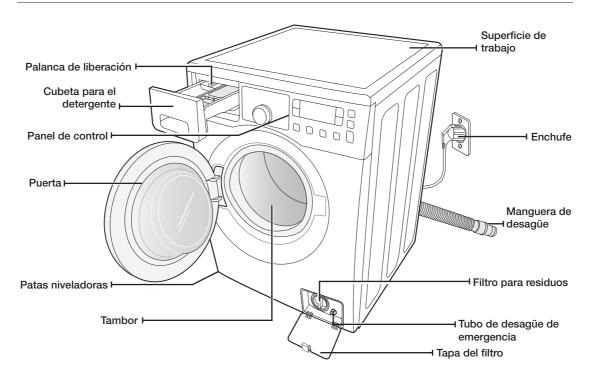

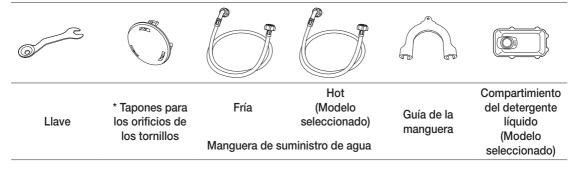



^{*} Tapones para los orificios de los tornillos: El número de tapones para los orificios de los tornillos depende del modelo (3~5 tapones).

instalación de la lavadora _13

WF0804Y8E-02842D_ES.indd 13 2011-2-12 10:52:41





instalación de la lavadora

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Suministro eléctrico y puesta a tierra



Nunca use un cable de extensión.

Use sólo el cable de alimentación que se suministra con la lavadora.

Cuando prepare la instalación, compruebe que el cable de alimentación tiene:

- Un fusible o un disyuntor de AC 220-240V / 50Hz
- Un circuito de derivación individual que se utilice sólo con la lavadora

La máquina debe estar conectada a tierra. En caso de funcionamiento incorrecto o de avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica con una vía de poca resistencia a la corriente eléctrica.

La lavadora se suministra con un cable de alimentación con un enchufe de conexión a tierra de tres patas para usar en una toma de corriente adecuadamente instalada y conectada a tierra.



No conecte al cable de toma de tierra a cañerías de plástico, conductos del gas o tuberías de agua caliente.

Una instalación inapropiada del conductor de la toma de tierra puede causar una descarga eléctrica.

Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra del electrodoméstico, consulte con un técnico electricista. No modifique el enchufe que incluye el electrodoméstico. Si no cabe en la toma de corriente, haga que un técnico electricista instale una que sea adecuada.

Suministro de agua

Esta lavadora funcionará adecuadamente con una presión de agua de 50 kPa ~ 800 kPa. Una presión menor que 50 kPa puede dañar la válvula del agua y no permitir que ésta se cierre completamente. O hacer que la lavadora se llene de agua más de lo que los controles permiten, con lo que la lavadora se apagará. (En los controles hay incorporado un límite de tiempo de llenado, diseñado para impedir escapes e inundaciones si una manguera interna se afloja.)

Los grifos del agua deben estar a menos de 120 cm de la parte posterior de la lavadora para que las mangueras de entrada suministradas lleguen a la lavadora.



14 instalación de la lavadora

En la mayoría de las ferreterías se pueden adquirir mangueras de varias longitudes de hasta 305 cm.

Para reducir el riesgo de las fugas de agua:

- Los grifos de agua deben ser fácilmente accesibles.
- Cierre los grifos cuando no se use la lavadora.
- Compruebe periódicamente las uniones de las mangueras de entrada.

Antes de usar la lavadora por primera vez, compruebe que no haya fugas en todas las apreciones de la válvula del agua y los grifos.









Desagüe

Samsung recomienda instalar una tubería vertical de 65 cm de altura. La manguera de desagüe se debe dirigir a través de la mordaza de la manguera hasta la tubería vertical. Esta debe ser lo bastante ancha como para que quepa la manguera de desagüe. La manguera de desagüe se monta en la fábrica.

Solado

Para obtener un mejor rendimiento, la manguera se debe instalar sobre una superficie sólida. Los suelos de madera a menudo se deben reforzar para reducir las vibraciones y el desequilibrio de la carga. Las alfombras y las superficies de baldosas poco resistentes contribuyen a las vibraciones y facilitan la tendencia de la lavadora a desplazarse ligeramente durante el centrifugado.

Nunca instale la lavadora sobre una plataforma o una estructura poco sólida.

Temperatura ambiental

No instale la lavadora en zonas donde el agua se pueda congelar, ya que la lavadora siempre retiene algo de agua en sus válvulas, la bomba y las mangueras. El agua congelada en los conductos puede dañar las correas, la bomba y otros componentes.

Instalación en compartimento o armario

Para funcionar adecuadamente y sin peligro, la lavadora exige unas separaciones mínimas de:

Lados – 25 mm Detrás – 50 mm Encima – 25 mm Delante – 465 mm

Si se instalan juntas una lavadora y una secadora, el frontal del compartimento o armario debe tener una abertura de al menos 465 mm sin obstrucciones. Una lavadora sola no requiere una abertura frontal específica de ventilación.

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

PASO 1:

Selección de la ubicación



Antes de instalar la lavadora debe comprobar que la ubicación:

- Sea una superficie resistente y nivelada sin alfombras u otros objetos que obstruyan la ventilación
- No reciba la luz directa del sol.
- Tenga la adecuada ventilación
- No haya riesgos de heladas (menos de 0 °C)
- Esté lejos de fuentes de calor, como petróleo o gas
- Tenga espacio suficiente para que la lavadora no repose sobre el cable de alimentación.








instalación de la lavadora

PASO 2:


Retirada de los tornillos de transporte

Antes de instalar la lavadora debe retirar todos los tornillos de transporte de la parte trasera de la unidad.


1. Afloje todos los tornillos con la llave suministrada.

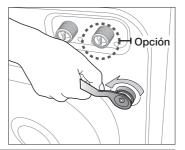

2. Sujete el tornillo con la llave y tire a través de la parte ancha del orificio. Repita el proceso para cada tornillo.

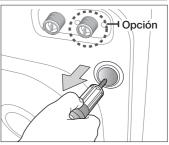

3. Cubra los orificios con los tapones de plástico que se suministran.

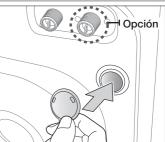

4. Guarde los tornillos de transporte en un lugar seguro por si debe trasladar la lavadora en el



Los materiales del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) pueden resultar ADVENTENCIA peligrosos para los niños, por lo que debe mantenerlos fuera del alcance de éstos.








PASO 3:

Ajuste de las patas niveladoras



Cuando instale la lavadora, asegúrese de que el enchufe eléctrico, el grifo del agua y el desagüe estén accesibles.

- 1. Ponga la lavadora en su sitio.
- 2. Nivele la lavadora con las patas ajustables; gírelas a mano lo que sea necesario.



 Una vez nivelada la lavadora, apriete las tuercas con la llave suministrada.




PASO 4:

Conexión del agua y del desagüe

Conexión de la manguera de suministro de agua

- Tome el brazo de ajuste en forma de L de la manguera de suministro de agua fría y conéctelo a la toma del suministro de agua fría situada en la parte posterior de la lavadora. Ajústelo manualmente.
- La manguera de suministro de agua deberá conectarse por un extremo a la lavadora y, por el otro, a la llave del agua. No estire la manguera de suministro de agua. Si la manguera resulta demasiado corta, sustitúyala por otra más larga, de alta presión.
- 2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua fría al grifo de salida de agua fría del lavabo o fregadero y ajústelo manualmente. Si es necesario, recoloque la manguera de suministro de agua en el extremo de la lavadora aflojando el ajuste, girando la manguera y volviéndola a ajustar.

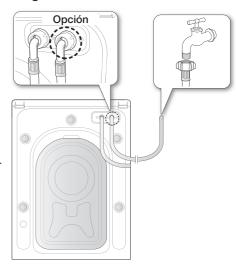

En modelos seleccionados con entrada de agua caliente adicional:

- 1. Tome el brazo de ajuste rojo en forma de L de la manguera de suministro de agua caliente y conéctelo a la toma del suministro de agua caliente situada en la parte posterior de la lavadora. Ajústelo manualmente.
- 2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua caliente al grifo de salida de agua caliente del lavabo o fregadero y ajústelo manualmente.
- 3. Utilice una pieza en forma de Y si sólo quiere utilizar agua fría.

instalación de la lavadora **_17**







instalación de la lavadora

Conexión de la manguera de suministro de agua

1. Retire el adaptador de la manguera de suministro de agua.



2. Primero, utilice un destornillador tipo '+' y afloje los cuatro tornillos del adaptador. A continuación, saque el adaptador y gire la pieza (2) siguiendo la flecha para dejar un espacio entre ellos de 5 mm.




 Conecte el adaptador a la salida de agua apretando los tornillos con fuerza mientras levanta el adaptador. Gire la pieza (2) en la dirección de la flecha y conecte (1) y (2).




4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Cuando la pieza (3) se libere, la manguera se conectará automáticamente al adaptador haciendo un 'clic'.

Una vez conectada la manguera de suministro de agua al adaptador, compruebe la conexión tirando de la manguera hacia abajo.

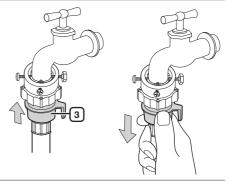

 Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua situada en la parte posterior de la lavadora. Apriete completamente la manguera en el sentido de las agujas del reloj.

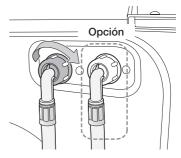








6. Abra el grifo del agua y compruebe que no haya fugas en la válvula del agua, el adaptador o el grifo. Si hubiera fugas de agua, repita el paso anterior.

No use la lavadora si hay fugas de agua. Podría provocar ADVETTENCIA una descarga eléctrica o lesiones personales.

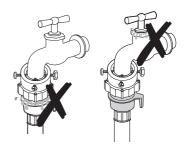

 Conecte la manguera de suministro de agua a la salida de agua, como se muestra.



Ø

Utilice la llave de tipo más corriente para el suministro de agua. En caso de que la llave sea cuadrada o demasiado grande, quite el anillo antes de insertar la llave en el adaptador.

Conexión del Aqua Hose (modelos seleccionados)

Aqua Hose se ha diseñado para conseguir una perfecta protección frente a las fugas de agua.

Se monta en la manguera de suministro del agua y corta automáticamente el flujo del agua si la manguera se daña. Muestra también un indicador de advertencia.

 Conecte la manguera de suministro de agua a la salida de agua, como se muestra.








instalación de la lavadora

Conexión de la manguera de desagüe

El extremo de la manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

1. Sobre el borde de un lavabo: La manguera de desagüe debe colocarse a una altura de 60 a 90 cm. Para mantener doblado el caño, utilice la guía de plástico para la manguera que le suministramos. Fije la guía a la pared mediante un gancho, o bien a la llave mediante una cuerda, para impedir que la manguera de desagüe se mueva.

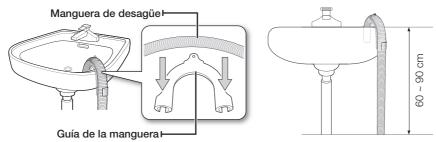


- 2. En un ramal de la tubería de desagüe del lavabo o fregadero: El ramal de la tubería de desagüe debe estar situado por encima del sifón y el extremo de la manguera debe quedar al menos a 60 cm del suelo.
- **3.** En una tubería de desagüe: Recomendamos que utilice una tubería vertical de al menos 65 cm de altura; en ningún caso debe tener menos de 60 cm ni más de 90 cm.



La manguera de desagüe requiere:

- diámetro mínimo de 5 cm.
- capacidad mínima de carga de 60 litros por minuto.

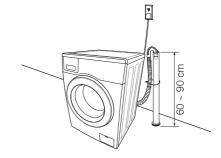

PASO 5:

Puesta en marcha de la lavadora

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared, deAC 220-240V / 50Hz protegida por un fusible de un disyuntor. (Para obtener más información sobre los requisitos eléctricos y de toma de tierra, consulte la página 14.)







Con la nueva lavadora Samsung la parte más pesada en el momento de hacer la colada será decidir qué carga lavar primero.

LAVADO POR PRIMERA VEZ




Antes de lavar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa (es decir, con el tambor vacío).

- 1. Pulse el botón Encender.
- 2. Añada un poco de detergente en el compartimento del detergente (II) del cajón correspondiente.
- 3. Abra la llave del suministro de agua a la lavadora.
- 4. Pulse el botón Inicio/Pausa.



Con ello eliminará cualquier resto de agua que hava quedado en la lavadora después de las pruebas efectuadas por el fabricante.

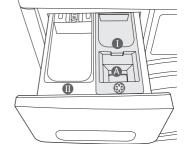

Compartimento (1): Detergente para Prelavado o almidón.

Compartimento (II): Detergente para el lavado principal, ablandador del aqua, agente para el remojado previo, lejía y producto quitamanchas.



El detergente líquido se debe poner en el compartimento de detergente líquido (consulte la pág 31 del manual del modelo correspondiente). No ponga detergente en polvo en el compartimento de detergente líquido.

Compartimento ®: Aditivos como el suavizante o el apresto (no llenar más arriba del borde inferior (MAX) del depósito "A")

INSTRUCCIONES BÁSICAS

1. Carque la ropa en la lavadora.



No sobrecargue la lavadora. Para determinar la capacidad de carga según el tipo de 🛕 colada, consulte la tabla de la página 30.

- Compruebe que ninguna prenda quede atrapada por la puerta; esto podría causar fugas de agua.
- Puede quedar detergente del lavado en la parte frontal de goma de la lavadora después de un ciclo de lavado. Elimine cualquier resto de detergente ya que esto podría causar fugas de agua.
- No toque el cristal de la puerta mientras funciona la lavadora ya que puede estar caliente.
- No abra el compartimento del detergente ni el filtro para residuos una vez puesta en marcha la lavadora, va que puede exponerse al agua caliente o al vapor.



- No lave artículos impermeables en un ciclo normal, solo con el programa Ropa deportiva.
- 2. Cierre completamente la puerta.
- 3. Encienda la alimentación.
- 4. Añada detergente y aditivos en la cubeta dispensadora.
- **5.** Seleccione el ciclo adecuado y las opciones de lavado. Se ilumina el indicador de lavado y en la pantalla se muestra el tiempo estimado para el ciclo de lavado.
- 6. Pulse el botón Inicio/Pausa.


lavado de la colada 21







USO DEL PANEL DE CONTROL

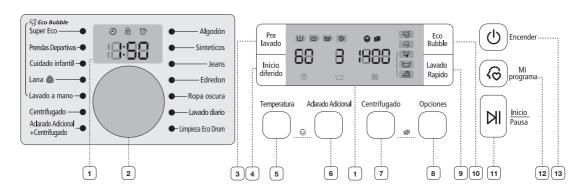

PANTALLA GRÁFICA DIGITAL

Muestra el tiempo restante del ciclo de lavado, toda la información del ciclo y los mensajes de error.

Selecciona el tipo de secado y la velocidad de centrifugado del ciclo.



Para obtener información detallada, consulte "Lavado de ropa con el selector de ciclos". (Consulte la página 28)

Algodón - Para prendas de algodón, ligera o medianamente sucias, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc. **Sinteticos** - Para camisas, blusas, etc., ligera o medianamente sucias,

de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlón, nailon) u otros materiales similares.

Jeans - Un nivel de agua superior en el lavado principal y un aclarado extra aseguran que no queden restos de detergente en la colada.

Edredon - Para colchas, sábanas, fundas nórdicas, etc.



Lave hasta 2 kg y sólo un tipo de ropa para conseguir el mejor resultado.

Ropa oscura - El aclarado adicional y el centrifugado reducido aseguran que las prendas de color oscuro se laven y centrifuguen cuidadosamente.

Lavado diario - Se usa para las prendas de lavado diario, como ropa interior y camisas.

Limpieza Eco Drum - Se usa para limpiar el tambor. Elimina la suciedad y las bacterias del tambor. Se recomienda usarlo regularmente (cada 40 lavados). No se necesitan ni detergentes ni lejía.

Super Eco - La baja temperatura del programa Eco Bubble asegura un perfecto lavado y un efectivo ahorro de energía.

Prendas Deportivas - Se utiliza para lavar Prendas Deportivas, como ropa de montaña, prendas de esquí, etc. Tejidos de fibras y acabados tecnológicamente funcionales como spandex, elásticas y microfibras. Cuidado infantil - Lavado a alta temperatura y aclarado extra que aseguran que ningún resto de detergente deje rastro en las prendas.

2 SELECTOR DE CICLOS

22_ lavado de la colada



	 El ciclo de lana lava la colada balanceo. Durante el lavado, remojo se suceden para evita deformen y conseguir un lava problema. En el ciclo de lana se recomie mejores resultados de lavado aprobado por Wilavables a máqui según las instructus proporcionado M1001 (número Nominee Co., Lt. 	•			
	Lavado a mano - Un ciclo muy l mano.	igero, tan suave como el lavado a			
	Centrifugado - Realiza un ciclo de centrifugado adicional para eliminar más agua. Aclarado Adicional + Centrifugado - Para cargas de ropa que sólo necesitan aclarado o para añadir a la colada suavizante preparado para el aclarado.				
BOTÓN DE SELECCIÓN DE PRELAVADO	Pulse este botón para seleccionar el Prelavado. Sólo está disponible con los ciclos: Algodón, Sinteticos, Jeans, Edredon, Ropa oscura, Lavado diario, Cuidado infantil.				
BOTÓN DE SELECCIÓN DE INICIO DIFERIDO	Pulse este botón repetidamente para rotar entre las opciones de inicio diferido disponibles (desde 3 h hasta 19 h, en incrementos de 1 h). La hora que se muestra indica la hora de finalización del ciclo de lavado.				
BOTÓN DE SELECCIÓN DE TEMPERATURA	Pulse este botón varias veces para alternar entre las opciones de temperatura del agua disponibles: (Agua fría 월, 30 °C, 40 °C, 60 °C y 95 °C).				
BOTÓN DE SELECCIÓN DE ACLARADO ADICIONAL	Pulse este botón para añadir ciclos de aclarado. El número máximo de ciclos de aclarado es cinco.				
	Pulse este botón repetidamente centrifugado disponibles.	para elegir las opciones de velocidad de			
BOTÓN DE	WF0806	🕱, 400, 800, 1200, 1400, 1600 rpm			
SELECCIÓN DE	WF0804	🔯, 400, 800, 1200, 1400 rpm			
CENTRIFUGADO	WF0802	🕱, 400, 800, 1000, 1200 rpm			
	"Sin centrifugado "" - Después del desagüe final, la colada permanece en el tambor sin que se realice ningún ciclo de centrifugado.				







BOTÓN DE SELECCIÓN DE OPCIONES	Pulse este botón repetidamente para ver todas las opciones de lavado disponibles: Planchado fácil → Remojo → Intensivo → Planchado fácil + Remojo → Planchado fácil + Intensivo → Remojo + Intensivo → Planchado fácil + Intensivo + Remojo → Desactivado "Planchado fácil": Use esta opción para preparar la ropa de modo que se pueda planchar fácilmente. "Remojo": Use esta opción para eliminar las manchas de la ropa manteniendo la ropa en remojo. La función Remojo se ejecuta durante 13 minutos en el ciclo de lavado. La función Remojo dura 30 minutos y consta de seis ciclos; cada ciclo centrifuga durante 1 minuto y se mantiene parado durante 4 minutos. La función Remojo sólo está disponible con los siguientes programas de lavado: Algodón, Sinteticos, Jeans, Edredon, Lavado diario, Cuidado infantil. "Intensivo": Pulse este botón si la ropa está muy sucia y necesita un lavado intensivo. La duración del ciclo se incrementa con cada pulsación.
9 BOTÓN DE SELECCIÓN LAVADO RAPIDO	Para coladas poco sucias de menos de 2 kg que se necesitan con urgencia. Dura unos 15 minutos como mínimo, pero los valores indicados pueden variar según la presión, la dureza y la temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiental, el tipo, la cantidad y el grado de suciedad de la ropa, el detergente utilizado, el desequilibrio de la carga, la fluctuación del suministro eléctrico y las opciones adicionales seleccionadas. • Pulse este botón repetidamente para elegir la duración del ciclo: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → Desactivado ∴ Se debe añadir menos de 20 g (para una carga de 2 kg) de detergente líquido o en polvo para que no queden restos de detergente en las prendas.
BOTÓN DE SELECCIÓN ECO BUBBLE	 De manera predeterminada la selección Eco Bubble está activada. Para desactivar Eco Bubble y el generador Bubble (OFF se muestra en el panel) pulse una vez el botón de opciones Eco Bubble, vuelva a pulsarlo para activar la función. Algunos ciclos de lavado deben tener activada la opción Eco Bubble (ON se muestra en el panel y el generador se enciende automáticamente). Otros ciclos de lavado no necesitan esta opción, por lo que el generador se desactiva automáticamente. En muchos ciclos se puede ajustar esta opción manualmente, lo que afecta visiblemente al tiempo de lavado, que se muestra en panel (para obtener más información consulte la página 27).
BOTÓN DE SELECCIÓN INICIO/ PAUSA	Púlselo para detener y volver a poner en marcha un ciclo.
BOTÓN DE SELECCIÓN MI PROGRAMA	Puede elegir su ciclo favorito que incluya la temperatura, el centrifugado, el nivel de suciedad, opciones, etc.
13 BOTÓN ENCENDER	Púlselo una vez para encender la lavadora y vuelva a pulsarlo para apagarla. Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin tocar ninguno de los botones, se apagará automáticamente.

24_ lavado de la colada







Seguridad para niños


La función de seguridad para niños permite bloquear los botones de tal manera que no sea posible cambiar el ciclo de lavado seleccionado.

Activación/Desactivación

Si desea activar o desactivar la función de seguridad para niños, pulse los botones **Temperatura** y **Aclarado Adicional** al mismo tiempo durante 3 segundos. "El indicador de **seguridad para niños** "se iluminará cuando la función esté activada.



Con la función Seguridad para niños activada, sólo funciona el botón **Encender**. La función de seguridad para niños continúa activa aunque se apague o se encienda la lavadora o aunque se conecte y desconecte el cable de alimentación.

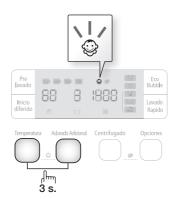

Apagar sonido


La función de apagar sonido se puede seleccionar durante todos los programas. Con esta función seleccionada, se apaga el sonido durante todos los

programas. Aunque se apague o encienda la lavadora la función se mantiene activa.

Activación/Desactivación

Si desea activar o desactivar la función de sonido desactivado, pulse los botones **Centrifugado** y **Opciones** al mismo tiempo durante 3 segundos. El indicador "Sin sonido 🕬" se iluminará cuando la función esté activada.









Inicio diferido

Puede hacer que la lavadora finalice automáticamente el lavado a una hora determinada eligiendo un tiempo de retardo de entre 3 h y 19 h (en incrementos de 1 h). La hora que se muestra indica la hora en la que finalizará el lavado.

- 1. Programe la lavadora, manual o automáticamente, para el tipo de ropa que desee lavar.
- 2. Pulse varias veces el botón Inicio diferido hasta establecer el tiempo de retardo.
- 3. Pulse el botón Inicio/Pausa. El indicador de "Inicio diferido:" se iluminará y el reloj comenzará la cuenta atrás hasta alcanzar la hora establecida.
- Para cancelar la función Inicio diferido, pulse el botón Encender y encienda de nuevo la lavadora.

Mi programa

Permite activar un ciclo de lavado personalizado (temperatura, centrifugado, nivel de suciedad, etc.) con un único botón.

Pulse el botón **Mi programa** para cargar y utilizar la opciones del Mi ciclo. El indicador "Mi programa" indica la activación. También parpadea el indicador de las opciones y del ciclo seleccionado.

Se pueden establecer todas las opciones del modo Mi programa como se explica a continuación.

- 1. Abra el suministro de agua.
- 2. Pulse el botón Encender.
- 3. Seleccione el ciclo con el Selector de ciclos.
- 4. Tras seleccionar el ciclo, establezca cada opción.
- Consulte la "Tabla de ciclos" en la página 39 para ver las opciones disponibles para cada ciclo.
- **5.** A continuación, puede almacenar el ciclo seleccionado y las opciones manteniendo pulsado el botón **Mi programa** más de 3 segundos en el modo Mi programa. El ciclo y las opciones seleccionadas se mostrarán la próxima vez que se elija la función Mi programa.
- Se puede cambiar la configuración de Mi programa volviendo a repetir el proceso. La última configuración utilizada se mostrará la próxima vez que se acceda al función Mi programa.
 - Si se pulsa Mi programa y se suelta antes de 3 segundos, se muestran las opciones y los ciclos guardados anteriormente. Si se pulsa Mi programa durante 3 segundos o más, las opciones y el ciclo actualmente configurados se guardan y el LED parpadea durante 3 segundos.







Eco Bubble

Eco Bubble permite que el detergente se distribuya uniformemente y penetre en los tejidos más rápida y profundamente.



La función Bubble está disponible para todos los ciclos excepto el de Limpieza Eco Drum; en la tabla siguiente se explican las funciones.

Ciclo	Función Bubble	Cancelación de la función Bubble
Algodón, Sinteticos, Jeans, Edredon, Ropa oscura, Lavado diario	Dianoniblo	Disponible
Super Eco, Prendas Deportivas, Cuidado infantil, Lana, Lavado a mano	Disponible	No disponible
Limpieza Eco Drum	No disponible	-

Dependiendo del ciclo se puede aplicar una función Bubble diferente.



Eco Bubble es la selección predeterminada. Pulse una vez para deseleccionar la opción Bubble, vuelva a pulsar para seleccionarla.

- **1.** Abra la puerta, introduzca la ropa en el tambor y cierre la puerta.
- 2. Pulse el botón Encender.
- 3. Seleccione una función.
- 4. Coloque la cantidad apropiada de detergente y suavizante en los compartimentos correspondientes de acuerdo con el tipo de colada y cierre el cajón del detergente.

 - Una vez seleccionado el ciclo de Prelavado, añada asimismo el detergente en el compartimento de Prelavado ①.
 - Para utilizar detergente líquido, deje el cajón del detergente líquido en el compartimento (consulte la sección "Detergente líquido" en la página 31).



- 5. Pulse el botón Inicio/Pausa.
 - Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el lavado.
 - Se detecta automáticamente la cantidad de ropa y se lava.
 - Una vez en funcionamiento la lavadora, no se puede añadir ni seleccionar la función Bubble.



WF0804Y8E-02842D_ES.indd 27

- Se generan suficientes burbujas con la cantidad específica de detergente.
- Limpie el filtro de residuos con frecuencia. La limpieza periódica ayuda a generar las burbujas suficientes.
- Según el detergente y la colada, las burbujas pueden absorberse y parecer que haya una cantidad pequeña.
- Aunque las burbujas se generan una vez iniciado el lavado, el usuario puede tardar varios minutos en verlas.





2011-2-12 10:52:56



Lavado de ropa con el selector de ciclos

Su nueva lavadora facilita el lavado de la ropa gracias al sistema de control automático "Fuzzy Control" de Samsung. Cuando seleccione un programa de lavado, la lavadora elegirá la temperatura correcta, el tiempo de lavado y la velocidad de centrifugado.

- 1. Abra la llave del agua del lavabo o fregadero.
- 2. Pulse el botón Encender.
- 3. Abra la puerta.
- 4. Coloque las prendas una a una, bien extendidas, en el tambor, sin llenarlo demasiado.
- 5. Cierre la puerta.
- Añada detergente, suavizante y detergente para el Prelavado (si es necesario) en los compartimentos adecuados.



- El Prelavado sólo está disponible cuando se seleccionan los programas Algodón, Sinteticos, Jeans, Edredon, Ropa oscura, Lavado diario, Cuidado infantil. Sólo será necesario si la ropa está muy sucia.
- 7. Use el Selector de ciclos para elegir el ciclo adecuado según el tipo de tejido: Algodón, Sinteticos, Jeans, Edredon, Ropa oscura, Lavado diario, Super Eco, Prendas Deportivas, Cuidado infantil, Lana, Lavado a mano. Los indicadores correspondientes se iluminan en el panel de control.
- 8. En este momento, puede controlar la temperatura de lavado, el número de aclarados, la velocidad de centrifugado y el tiempo de retardo pulsando el botón de opción adecuado.
- 9. Pulse el botón **Inicio/Pausa** y la lavadora comenzará el ciclo. El indicador del proceso se enciende y aparece en la pantalla el tiempo restante para el ciclo.

Opción de pausa

En los primeros 5 minutos desde el inicio del lavado, es posible añadir y quitar ropa de la colada.

- 1. Pulse el botón Inicio/Pausa para desbloquear la puerta.

La puerta no se puede abrir si el agua está demasiado CALIENTE o el nivel del agua es demasiado ALTO.

2. Después de cerrar la puerta, pulse el botón Inicio/Pausa para reanudar el lavado.

Cuando el ciclo haya terminado:

Al finalizar el ciclo, la lavadora se apagará automáticamente.

- 1. Abra la puerta.
- 2. Saque la colada.







Lavado manual de ropa

Se puede lavar la ropa manualmente mediante el selector de ciclos.

- 1. Abra el suministro de agua.
- 2. Pulse el botón Encender de la lavadora.
- 3. Abra la puerta.
- 4. Coloque las prendas una a una, bien extendidas, en el tambor, sin llenarlo demasiado.
- 5. Cierre la puerta.
- Añada detergente y, si es necesario, suavizante y detergente para el Prelavado, en los compartimentos adecuados.
- 7. Pulse el botón Temperatura para seleccionar ésta. (agua fría, 30° C, 40° C, 60° C y 95° C).
- Pulse el botón Aclarado para seleccionar el número necesario de ciclos de aclarado.
 El número máximo de ciclos de aclarado es cinco.
 La duración del lavado se aumenta en consecuencia.
- Pulse el botón Centrifugado para seleccionar la velocidad de centrifugado.
 (X): Sin centrifugado)
- **10.** Pulse repetidamente el botón **Inicio diferido** para rotar entre las opciones de finalización automática disponibles (desde 3 h hasta 19 h, en incrementos de 1 h). La hora que se muestra indica la hora en la que finalizará el lavado.
- 11. Pulse el botón Inicio/Pausa y la lavadora comenzará el ciclo.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Siga estas sencillas instrucciones para conseguir un lavado mejor y más eficaz.



Compruebe siempre la etiqueta de las prendas antes de lavarlas.

Clasifique la colada de acuerdo con los criterios siguientes:

- Etiqueta de indicaciones: Clasifique la colada según la composición: algodón, mezclas, fibra sintética, seda, lana y rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la de color. Lave las prendas nuevas de color por separado.
- Tamaño: Ponga prendas de diferentes tamaños en la misma carga para mejorar el lavado.
- Sensibilidad: Lave los artículos delicados por separado con el ciclo Delicada para las
 prendas de pura lana virgen, las cortinas y las prendas de seda. Compruebe las etiquetas de
 los artículos que va a lavar o consulte la tabla de indicaciones del tejido que se encuentra en
 el apéndice.

Vaciado de los bolsillos

Antes de cada lavado, vacíe los bolsillos. Los objetos pequeños, duros e irregulares, como monedas, navajas, broches, clips pueden dañar la lavadora. No lave prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros.

Los objetos de metal de las prendas pueden dañar tanto éstas como el tambor. Dé la vuelta a las prendas con botones o bordados antes de lavarlas. Si las cremalleras de los pantalones o chaquetas están abiertas durante el lavado, el tambor de centrifugado puede dañarse. Antes de lavar, debe cerrar la cremallera y fijarla con un cordón.

Las prendas con grandes flecos pueden enredarse con otras y estropearlas. Fije los flecos antes del lavado.

Prelavado del algodón

Su nueva lavadora, junto con los modernos detergentes, le ofrecerán unos resultados de lavado perfectos, a la vez que ahorrará energía, tiempo, agua y detergente. Sin embargo, si tiene prendas de algodón especialmente sucias, haga un Prelavado con un detergente a base de proteínas.







Cálculo de la capacidad de carga

No sobrecargue la lavadora, ya que la colada no se lavará correctamente. Utilice la tabla siguiente para determinar la capacidad de carga según el tipo de ropa que vaya a lavar.

Tipo de ropa	Capacidad de carga
Modelo	WF0806 / WF0804 / WF0802
Algodón - medio/ligeramente sucio - muy sucio	8,0 kg
Sinteticos	3,0 kg
Jeans	3,0 kg
Edredon	2,0 kg
Prendas Deportivas	2,0 kg
Lana	2,0 kg



- Cuando la colada esté desequilibrada (se ilumina "UE" en la pantalla), vuelva a distribuir la ropa.
 - Si la colada está desequilibrada, puede disminuir la eficacia del centrifugado.
- Cuando lave ropa de cama o fundas nórdicas, el tiempo de lavado se puede alargar o la eficacia del centrifugado puede disminuir.
- Para lavar ropa de cama o fundas nórdicas, recomendamos una capacidad de carga de 2 kg o menos.



Introduzca los sujetadores (lavables con agua) en una bolsa de malla para lavadora (se adquiere por separado).

- Las partes metálicas de los sujetadores pueden desgarrar el tejido y estropear el resto de colada. Por esta razón, es importante introducirlos en una bolsa de malla para lavadora.
- Las prendas pequeñas y ligeras como calcetines, guantes y pañuelos pueden quedar atrapadas en la puerta. Introdúzcalas en una bolsa de malla para lavadora.



No lave la bolsa de malla para la colada sola, sin añadir más ropa. Se podrían generar vibraciones que podrían desplazar la lavadora y causar un accidente dando como resultado lesiones físicas.

INFORMACIÓN SOBRE DETERGENTES Y ADITIVOS

Qué detergente usar

Deberá usar un detergente adecuado al tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), color, temperatura del agua y grado y tipo de suciedad. Utilice siempre jabón con "poca espuma", que es específico para lavadoras automáticas.

Siga las recomendaciones del fabricante del producto en función del peso de la colada, del grado de suciedad y de la dureza del agua. Si no sabe cuál es el grado de dureza del agua, consúltelo con el organismo competente.



30 lavado de la colada

No utilice un detergente que se pueda solidificar o endurecer, ya que podría permanecer en el ciclo de aclarado. Esto puede hacer que la máquina no centrifugue adecuadamente o provocar una inundación y que la máquina se bloquee.

WF0804Y8E-02842D_ES.indd 30 2011-2-12 10:52:57









Cubeta para el detergente

La lavadora tiene compartimentos separados para el detergente y el suavizante. Ponga los aditivos de lavado en el compartimento correspondiente antes de iniciar el lavado.



- 1. Abra el cajón del detergente a la izquierda del panel de control.
- 2. Ponga la cantidad recomendada de detergente directamente en el compartimento del detergente (II) antes de poner en marcha la lavadora.
- El detergente líquido se ha de poner en el compartimento de detergente líquido (consulte la sección "Detergente líquido" del modelo correspondiente).
- No ponga detergente en polvo en el compartimento de detergente líquido.
- 3. Ponga la cantidad recomendada de suavizante en el compartimento del suavizante (8) si es necesario. NO SUPERE la línea MAX FILL(A).







4. Cuando utilice la opción Prelavado ponga la cantidad de detergente recomendada en el compartimento de Prelavado (I).




Cuando lave prendas grandes NO use los siguientes tipos de detergente.

- Detergentes en cápsulas o pastillas
- Detergentes que utilizan una bola o una red



Los suavizantes y acondicionadores concentrados o muy densos deben diluirse primero en un poco de agua antes de verterlos en el dispensador (para prevenir el bloqueo del rebosadero).

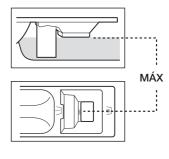

UIBITU


Cuando cierre el cajón para el detergente procure que el suavizante añadido no rebose dentro del compartimiento del detergente.

Detergente líquido (modelos seleccionados)

Para utilizar detergente líquido, ponga el compartimento del detergente líquido en la sección del lavado principal del cajón del detergente y vierta el detergente líquido en el compartimento del detergente líquido.



- NO SUPERE la línea MAX.
- Cuando utilice detergente en polvo, saque el compartimento del detergente líquido del cajón del detergente. El detergente en polvo no se dispensa con el compartimento del detergente líquido.
- Tras el lavado, pueden quedar restos de detergente líquido en el cajón.

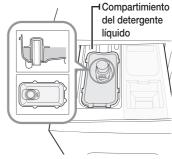

lavado de la colada _31



limpieza y mantenimiento de la

Mantener la lavadora limpia mejora el rendimiento de ésta, evita reparaciones innecesarias y prolonga la vida útil.

LIMPIEZA ECO DRUM

Es un programa de autolimpieza que elimina el moho que se puede crear dentro de la lavadora.

- 1. Pulse el botón Encender.
- 2. Gire el selector de ciclos a la posición Limpieza ECO
 - Sólo se puede utilizar la función de Inicio diferido.
 - La temperatura del agua en el programa Limpieza ECO DRUM se establece en 70 °C.





Mo se puede cambiar la temperatura.

- 3. Coloque la cantidad apropiada de agente limpiador en el compartimiento del detergente (III) y cierre éste (cuando se limpia el tambor con un agente limpiador).
 - Debe utilizar una agente limpiador adecuado para limpiar el tambor.
 - Los hay en polvo y líquidos. El agente de limpieza líquido sólo está disponible con el compartimento del detergente líquido (opcional).



- 4. Pulse el botón Inicio/Pausa.
 - Cuando se pulsa el botón Inicio/Pausa, se inicia el programa Limpieza ECO DRUM.



- Mediante el programa Limpieza ECO DRUM, se puede limpiar el tambor sin utilizar agentes limpiadores.
- No utilice nunca el programa Limpieza ECO DRUM cuando se esté lavando ropa en la lavadora. Se podría dañar el tejido o tener algún programa en la lavadora.
- En el ciclo de Limpieza ECO Drum no utilice nunca detergente normal.
- Utilice sólo 1/10 de la cantidad de agente limpiador recomendada por el fabricante de éste.
- Ya que un blanqueador con cloro puede decolorar el producto, utilice sólo blanqueador con
- Agente limpiador en polvo: Utilice [blanqueador en polvo] o [agente limpiador especial para limpiar el tambor].
- Agente limpiador líquido: Utilice [blanqueador líquido con oxígeno] o [agente limpiador especial para limpiar el tambor].







Función de alarma automática de la Limpieza ECO DRUM

- Cuando se iluminan el indicador "Limpieza ECO DRUM" de la pantalla y la lámpara del selector de ciclos tras un lavado, significa que es necesario limpiar el tambor. En este caso, saque la ropa de la lavadora, encienda ésta y limpie el tambor con el programa Limpieza ECO DRUM.
- Si no ejecuta el programa Limpieza ECO DRUM, el indicador "Limpieza ECO DRUM" y la lámpara del selector de ciclos se apagan. Sin embargo, el indicador "Limpieza ECO DRUM" de la pantalla y la lámpara del selector de ciclos se vuelven a encender de nuevo tras dos procesos de lavado. Esto no representa ningún problema para la lavadora.




 Aunque, en general, la alarma automática de la Limpieza ECO DRUM aparece aproximadamente una vez al mes, la frecuencia puede variar según el número de lavados realizados.



 Si avisa la alarma, limpie también el filtro de residuos (consulte la sección "Limpieza del filtro de residuos" en la pág. 34). De lo contrario, el rendimiento de la función Bubble puede disminuir.

DESAGÜE DE LA LAVADORA EN CASO DE EMERGENCIA

- 1. Desenchufe la lavadora de la toma de corriente.
- 2. Abra la tapa del filtro presionando y tirando del asa.

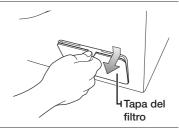

3. Abra el tapón de emergencia tirando de él.



- 4. Sujete el tapón situado al final del tubo de desagüe de emergencia y tire hacia fuera lentamente hasta que el tubo salga unos 15 cm.
- 5. Recoja toda el agua que salga en un recipiente.
- Puede haber más agua residual de lo que se espera. Tenga preparado un recipiente grande.
- **6.** Vuelva a poner el tapón del desagüe de emergencia y el tubo de desagüe.
- 7. Vuelva a colocar la tapa del filtro.









limpieza y mantenimiento de la lavadora


LIMPIEZA DEL FILTRO PARA RESIDUOS

Recomendamos limpiar el filtro para residuos 5 o 6 veces al año o cuando se muestre el mensaje de error "5E. (Consulte "Desagüe de la lavadora en caso de emergencia" en la sección anterior.) Si se acumulan sustancias extrañas en el filtro de residuos, el rendimiento de la función Bubble puede disminuir.



Antes de limpiar el filtro para residuos, debe desenchufar el cable de alimentación.

- En primer lugar saque el agua residual (consulte "Desagüe de la lavadora en caso de emergencia" en la página 33).
- Si retira el filtro sin vaciar el agua residual, ésta puede derramarse.
- 2. Abra la tapa del filtro con una moneda o una llave.
- 3. Desenrosque el tapón del desagüe de emergencia girándolo hacia la izquierda y vacíe toda el agua.
- 4. Desenrosque el filtro para residuos.



- 6. Vuelva a colocar el tapón del filtro.
- 7. Vuelva a colocar la tapa del filtro.



No abra la tapa del filtro de residuos con la máquina en funcionamiento ya que se podría derramar el agua caliente.



- Después de limpiar el filtro, no se olvide de volver a poner la tapa del filtro. Si no se pone el filtro en la lavadora, está podría funcionar mal o haber fugas de agua.
- Tras la limpieza del filtro, éste se debe montar correctamente.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

- 1. Limpie las superficies de la lavadora, incluido el panel de control, con un trapo suave y un detergente para el hogar que no sea abrasivo.
- 2. Seque con un paño suave.
- 3. No vierta agua en la lavadora.





Tapa del filtro

para residuos




LIMPIEZA DE LA CUBETA PARA DETERGENTE Y DE SU DIVISOR

- Pulse la palanca de liberación del interior de la cubeta para el detergente y extráigala.
- 2. Saque el divisor del suavizante y el compartimento del detergente líquido (opcional) del cajón del detergente.



3. Limpie todas las partes con agua corriente.

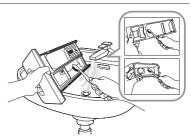

- Limpie los rincones de la cubeta con un cepillo de dientes usado.
- **5.** Vuelva a colocar el divisor del suavizante y el compartimento del detergente líquido (opcional) y ajústelos firmemente en el cajón.
- 6. Introduzca de nuevo el cajón en su sitio.
- 7. Para eliminar cualquier resto de detergente, haga un ciclo de aclarado sin ropa en el tambor.



LIMPIEZA DEL FILTRO POROSO DE LA MANGUERA DE AGUA

Limpie el filtro poroso de la manguera de agua al menos una vez al año o cuando se muestre el mensaje de error "4E":

- 1. Cierre la llave del suministro de agua a la lavadora.
- 2. Desenrosque la manguera de la parte posterior de la lavadora. Para prevenir que salga agua de la manguera por la presión del aire, cúbrala con un trapo.
- **3.** Con ayuda de unos alicates, tire suavemente del filtro poroso situado al final de la manguera y lávelo con agua corriente. Limpie también el interior y el exterior del conector de rosca.
- 4. Vuelva a introducir el filtro en su sitio.
- 5. Enrosque de nuevo la manguera en la lavadora.
- 6. Compruebe la estanqueidad de las conexiones y abra el grifo.

limpieza y mantenimiento de la lavadora _35







limpieza y mantenimiento de la lavadora

REPARACIÓN DE LA LAVADORA SI HA SUFRIDO HELADAS

Si la temperatura desciende por debajo del punto de congelación y la lavadora sufre el efecto de las heladas:

- 1. Desenchufe la lavadora.
- 2. Vierta agua templada en la llave de salida para soltar la manguera de suministro de agua.
- 3. Quite la manguera de suministro de agua y sumérjala en agua templada.
- 4. Vierta agua templada en el tambor de la lavadora y déjela allí durante 10 minutos.
- 5. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua a la llave del agua y compruebe si los procesos de suministro de agua y de desagüe se realizan con normalidad.

ALMACENAMIENTO DE LA LAVADORA

Si debe almacenar la lavadora durante un periodo de tiempo prolongado, vacíela y desconéctela. Las lavadoras se pueden dañar si hay agua dentro de las mangueras y los componentes internos.

- Seleccione el ciclo Algodón y ponga lejía en el compartimento de la lejía. A continuación, pulse el botón Lavado Rapido y ponga en marcha la lavadora durante un ciclo sin carga.
- 2. Cierre los grifos y desconecte las mangueras de entrada.
- 3. Desconecte la lavadora de la toma de corriente y deje la puerta abierta para que circule el aire por el interior del tambor.



Si se ha guardado la lavadora en un lugar donde se han alcanzado temperaturas por debajo de los cero grados, dé tiempo al agua restante a deshelarse antes de usar la lavadora.







solución de problemas y códigos de información

COMPRUEBE ESTOS PUNTOS SI SU LAVADORA...

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No arranca	 Compruebe que la lavadora esté enchufada. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Verifique que la llave de salida del agua esté abierta. Pulse el botón Inicio/Pausa.
No hay agua o ésta no es suficiente	 Abra completamente el suministro de agua. Compruebe que la salida del agua no esté congelada. Extienda las mangueras de entrada de agua. Limpie el filtro de la manguera de entrada de agua.
Queda parte del detergente en la cubeta una vez finalizado el ciclo de lavado	 Compruebe que la lavadora esté funcionando con una presión de agua suficiente. Compruebe que el detergente esté en el centro de la cubeta del detergente.
Vibra o hace demasiado ruido	 Compruebe que la lavadora esté situada sobre una superficie nivelada. Si el suelo está desnivelado, ajuste las patas de la lavadora para nivelar el electrodoméstico. Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte Verifique que la lavadora no esté tocando otros objetos. Cerciórese de que la colada esté cargada de forma equilibrada.
La lavadora no desagua o no centrifuga	 Extienda la manguera de desagüe. Elimine las dobleces de las mangueras. Compruebe que el filtro para residuos no esté atascado.
La puerta está bloqueada o no se abre.	La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se detenga o se apague.

Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung.









solución de problemas y códigos de información

CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

En caso de funcionamiento incorrecto de la lavadora, en la pantalla se muestra un código de información. Si esto sucede, consulte esta tabla e intente la solución aconsejada antes de llamar a un centro de atención al cliente.

SÍMBOLO DEL CÓDIGO	SOLUCIÓN
dE	Cierre la puerta.Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
4E	 Verifique que la llave de salida de agua esté abierta. Compruebe la presión del agua. Limpie el filtro poroso de la manguera de agua.
5E	 Limpie el filtro para residuos. Asegúrese de que la manguera de desagüe esté instalada correctamente. Limpie el filtro poroso de la manguera de agua
UE	La lavadora no está equilibrada. Vuelva a distribuir la carga. Si sólo lava una prenda, como un albornoz o unos vaqueros, quizá el centrifugado final no sea todo lo satisfactorio que debiera y aparecerá un mensaje de error "UE" en la pantalla del panel.
cE/3E/Uc	Llame al servicio posventa.

Si aparecen códigos que aquí no se relacionan o si surge un problema cuya solución no se explique en estas páginas, llame a un centro de servicio técnico de Samsung o a su distribuidor local.







tabla de ciclos

TABLA DE CICLOS (MODELOS NORMALES: SERIE WF08**W** / WF08**Y**)

(• opción del usuario)

PROGRAMA	Carga	DETERGENTE			Temperatura		idad máxiı ifugado er	
PROGRAMA	máxima (kg)	Prelavado	Lavado	Suavizante	máxima (°C)	WF0806	WF0804	WF0802
Algodón	8,0	•	sí	•	95	1600	1400	1200
Sinteticos	3,0	•	sí	•	60	1200	1200	1200
Jeans	3,0	•	sí	•	60	800	800	800
Edredon	2,0	•	sí	•	40	800	800	800
Ropa oscura	4,0	•	sí	•	40	1200	1200	1200
Lavado diario	3,0	•	sí	•	60	1400	1400	1200
Limpieza Eco Drum	-	-	-	-	70	400	400	400
Super Eco	4,0	-	sí	•	40	1200	1200	1200
Prendas Deportivas	2,0	-	sí	•	40	1200	1200	1200
Cuidado infantil	4,0	•	sí	•	95	1400	1400	1200
Lana	2,0	-	sí	•	40	800	800	800
Lavado a mano	2,0	-	sí	•	40	400	400	400

PROGRAMA	Eco Bubble	Intensivo	Remojo	Fácil planchado	Inicio diferido	Lavado Rapido	Duración del ciclo (min.)
Algodón	•	•	•	•	•	•	110
Sinteticos	•	•	•	•	•	-	80
Jeans	•	•	•	•	•	-	68
Edredon	•	•	•	•	•	-	87
Ropa oscura	•	•	-	•	•	-	73
Lavado diario	•	-	•	•	•	-	54
Limpieza Eco Drum	-	-	-	-	•	-	86
Super Eco	•	•	-	•	•	-	92
Prendas Deportivas	•	-	-	-	•	-	77
Cuidado infantil	•	•	•	•	•	-	133
Lana	•	-	-	-	•	-	55
Lavado a mano	•	-	-	-	•	-	31

- 1. Un ciclo con Prelavado tarda aproximadamente 15 minutos más.
- Los datos de la duración del ciclo se han medido en las condiciones especificadas en las normas IEC 60456/EN 60456.
- 3. Algodón 60 °C + intensivo + Eco Bubble son programas que cumplen la norma EN60456.
- 4. Lavado diario: Programa corto para pruebas.
- 5. La duración de los ciclos en cada domicilio puede diferir de los valores que aparecen en la tabla debido a las variaciones en la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de colada.
- 6. Cuando se selecciona la función de lavado intensivo, se incrementa la duración de cada ciclo.

WF0804Y8E-02842D_ES.indd 39



2011-2-12 10:53:04



tabla de ciclos

TABLA DE CICLOS (MODELOS NORMALES: SERIE WF08**X** / WF08**Z**)

(• opción del usuario)

PROGRAMA	Carga		DETERGENTE			Velocidad máxima de centrifugado en rpm		
PROGRAMA	máxima (kg)	Prelavado	Lavado	Suavizante	máxima (°C)	WF0806	WF0804	WF0802
Algodón	8,0	•	sí	•	95	1600	1400	1200
Sinteticos	3,0	•	sí	•	60	1200	1200	1200
Jeans	3,0	•	sí	•	60	800	800	800
Edredon	2,0	•	sí	•	40	800	800	800
Ropa oscura	4,0	•	sí	•	40	1200	1200	1200
Lavado diario	3,0	•	sí	•	60	1400	1400	1200
Limpieza Eco Drum	-	-	-	-	70	400	400	400
Super Eco	4,0	-	sí	•	40	1200	1200	1200
Prendas Deportivas	2,0	-	sí	•	40	1200	1200	1200
Cuidado infantil	4,0	•	sí	•	95	1400	1400	1200
Lana	2,0	-	sí	•	40	800	800	800
Lavado a mano	2,0	-	sí	•	40	400	400	400

PROGRAMA	Eco Bubble	Intensivo	Remojo	Fácil planchado	Inicio diferido	Lavado Rapido	Duración del ciclo (min.)
Algodón	•	•	•	•	•	•	109
Sinteticos	•	•	•	•	•	-	82
Jeans	•	•	•	•	•	-	69
Edredon	•	•	•	•	•	-	88
Ropa oscura	•	•	-	•	•	-	75
Lavado diario	•	-	•	•	•	-	53
Limpieza Eco Drum	-	-	-	-	•	-	86
Super Eco	•	•	-	•	•	-	93
Prendas Deportivas	•	-	-	-	•	-	79
Cuidado infantil	•	•	•	•	•	-	132
Lana	•	-	-	-	•	-	60
Lavado a mano	•	-	-	-	•	-	31

- 1. Un ciclo con Prelavado tarda aproximadamente 15 minutos más.
- 2. Los datos de la duración del ciclo se han medido en las condiciones especificadas en las normas IEC 60456/EN 60456.
- 3. Algodón 60 °C + intensivo + Eco Bubble son programas que cumplen la norma EN60456.
- 4. Lavado diario: Programa corto para pruebas.
- 5. La duración de los ciclos en cada domicilio puede diferir de los valores que aparecen en la tabla debido a las variaciones en la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de colada.
- 6. Cuando se selecciona la función de lavado intensivo, se incrementa la duración de cada ciclo.

40_ tabla de ciclos







apéndice

TABLA DE INDICACIONES DEL TEJIDO

Los siguientes símbolos proporcionan las instrucciones de cuidados para cada prenda. Las etiquetas incluyen cuatro símbolos en este orden: lavado, lejía, secado y planchado (y limpieza en seco cuando sea necesario). Estos símbolos aseguran la coherencia entre los fabricantes de ropa del país e importada. Siga las instrucciones de la etiqueta para prolongar la vida de la prendas y reducir los problemas de lavado.

	Material resistente		Puede plancharse a 100 °C máx.
	Tejido delicado		No planchar
95 95	Puede lavarse a 95 °C	A	Puede limpiarse en seco con cualquier disolvente
60 60	Puede lavarse a 60 °C	P	Puede limpiarse en seco con perclorato, fuel ligero, alcohol puro o R113, solamente
<u> </u>	Puede lavarse a 40 °C	F	Puede limpiarse en seco con fuel para aviación, alcohol puro o R113, solamente
30 30	Puede lavarse a 30 °C	\otimes	No limpiar en seco
	Debe lavarse a mano		Secar en posición horizontal
\bowtie	Sólo limpieza en seco		Puede secarse colgado
<u>√</u> a	Puede utilizarse lejía en agua fría		Secar colgado en una percha
×	No usar lejía	<u></u>	Admite secadora; temperatura normal
	Puede plancharse a 200 °C máx.	<u></u>	Admite secadora; temperatura baja
	Puede plancharse a 150 °C máx.		No secar en secadora

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Este electrodoméstico se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro.
- No utilice cantidades de detergente mayores que las recomendadas por el fabricante del producto.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado sólo cuando sea estrictamente necesario
- Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del programa que se utilice).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este electrodoméstico cumple con las normas europeas de seguridad, directiva EC 93/68 y norma EN 60335.







apéndice

ESPECIFICACIONES

TIPO			LAVADORA DE CARGA FRONTAL		
DIMENSIONES			WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
			598 x 600 x 844 mm (An x Pr x Al)		
PRESIÓN DEL AGUA			50 kPa ~ 800 kPa		
VOLUMEN DE AGUA			52 ℓ		
PESO NETO			WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
			68 kg		
CAPACIDAD DE LAVADO Y CENTRIFUGADO			8,0 kg		
CONSUMO DE ELECTRICIDAD	MODELO		WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
	LAVADO		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	LAVADO Y CALENTAMIENTO		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	CENTRIFUGADO	MODELO	WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
		230V	350 W		
	BOMBEO		34 W		
PESO EMBALAJE	MODELO		WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
	PAPEL		1,9 kg		
	PLÁSTICO		1,2 kg		
REVOLUCIONES DEL	MODELO		WF0806W8/ WF0806Y8	WF0804W8/ WF0804Y8	WF0802W8/ WF0802Y8
CENTRIFUGADO	CENTRIFUGADO rpm		1600	1400	1200

La presentación y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso debido a las posibles mejoras realizadas.







ESPECIFICACIONES

TIPO			LAVADORA DE CARGA FRONTAL		
DIMENSIONES			WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8		
			598 x 600 x 844 mm (An x Pr x Al)		
PRESIÓN DEL AGUA			50 kPa ~ 800 kPa		
VOLUMEN DE AGUA			52 ℓ		
PESO NETO			WF0806X8/ WF0806Z8	WF0804X8/WF0802X8 WF0804Z8/WF0802Z8	
			72 kg	71 kg	
CAPACIDAD DE LAVADO Y CENTRIFUGADO			8,0 kg		
CONSUMO DE ELECTRICIDAD	MODELO		WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8		
	LAVADO		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	LAVADO Y CALENTAMIENTO		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	CENTRIFUGADO	MODELO	WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8		
		230V	350 W		
	BOMBEO		34 W		
PESO EMBALAJE	MODELO		WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8		
	PAPEL		1,9 kg		
	PLÁSTICO		1,2 kg		
REVOLUCIONES DEL	MODELO		WF0806X8/ WF0806Z8	WF0804X8/ WF0804Z8	WF0802X8/ WF0802Z8
CENTRIFUGADO	rpm		1600	1400	1200

La presentación y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso debido a las posibles mejoras realizadas.









¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

País	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com	

N.º de código DC68-02842D_ES